



manual de instruções  
instructions manual

triciclo | tricycle  
**evolution**



@kiddobrasil

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL PARA QUE A CRIANÇA TENHA MAIOR PROTEÇÃO POSSÍVEL EM CASO DE ACIDENTE.
- **ATENÇÃO:** PARA EVITAR PERIGO DE ASFIXIA, MANTENHA OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS, PERIGO DE SUFOCAMENTO
- **ATENÇÃO:** PARA PROTEGER O SEU BEBÊ DE LESÕES ACIDENTAIS, VERIFIQUE E MANTENHA O SEU TRICICLO REGULARMENTE.
- **ATENÇÃO:** PARA PEÇAS DE TRANSMISSÃO COMO EIXOS, GUIADORES, EIXOS ROTATIVOS E ASSIM POR DIANTE DEVE SER REGULARMENTE PREENCHIDO COM GRAXA SÓLIDA PARA MELHORAR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.
- **ATENÇÃO:** ANTES DE USAR, VERIFIQUE SE TODAS AS PEÇAS ESTÃO INSTALADAS NO LUGAR E CONECTADAS FIRMEMENTE.
- **ATENÇÃO:** EVITE USAR OU ARMAZENAR EM AMBIENTE ÚMIDO, FRIO OU QUENTE POR UM LONGO TEMPO, E MANTENHA LONGE DA FONTE DE FOGO E DA FONTE DE CALOR FORTE.
- **ATENÇÃO:** NÃO USE O TRICICLO PERTO DE DEGRAUS, ESCADAS OU ÁREAS IRREGULARES PARA EVITAR MACHUCAR A CRIANÇA. NÃO UTILIZE EM DECLIVES OU ESTRADAS.
- **ATENÇÃO:** ESTE PRODUTO É RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE +12 MESES ATÉ 36 MESES E COM PESO MÁXIMO ATÉ 25 KG.
- **ATENÇÃO:** FUNÇÃO TRICICLO: ESTE BRINQUEDO É INDICADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 24 MESES E COM PESO MÁXIMO DE 25 KG.
- **ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTES.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM SUPERVISÃO DE UM ADULTO
- **ATENÇÃO:** ESTEJA CIENTE DO RISCO DE CHAMA ABERTA E OUTRAS FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES ELÉTRICOS, AQUECEDORES A GÁS ETC. NAS PROXIMIDADES DO TRICICLO.
- **ATENÇÃO:** ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO. NÃO UTILIZAR O TRICICLO A MENOS QUE TODOS OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE INSTALADOS E AJUSTADOS.
- **ATENÇÃO:** VERIFIQUE REGULARMENTE SE HÁ PARAFUSOS SOLTOS E PEÇAS DANIFICADAS. SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO.
- ESTE PRODUTO NÃO É UM CARRINHO E NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA
- QUANDO OS ADULTOS EMPURRAREM O TRICICLO, CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTÁ USANDO O CINTO DE SEGURANÇA AJUSTADO CORRETAMENTE.
- QUANDO AS CRIANÇAS ESTIVEREM ANDANDO SOZINHAS NO TRICICLO, REMOVA O APOIA BRAÇOS O CINTO DE SEGURANÇA.
- NA FUNÇÃO TRICICLO AS CRIANÇAS DEVEM SEMPRE USAR CAPACETE DE SEGURANÇA APROVADO.
- A CRIANÇA NÃO DEVE ESTAR PRÓXIMA DO BRINQUEDO DURANTE SUA MONTAGEM, PERIGO DE PEÇAS PEQUENAS.
- O BRINQUEDO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO.
- MANTENHA PEÇAS PEQUENAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- NÃO UTILIZAR ESTE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE TENHA TRÁFEGO DE VEÍCULOS.
- A CRIANÇA DEVE ESTAR CALÇADA PARA UTILIZAR O PRODUTO.
- O PRODUTO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UMA CRIANÇA DE CADA VEZ.
- ESTE BRINQUEDO DEVE SER UTILIZADO EM SUPERFÍCIE PLANA, NUNCA USE EM SUPERFÍCIES COM TERRA, AREIA, ÁGUA OU PEDREGULHOS.
- NUNCA USE PERTO DE ESCADAS, SUBIDAS E/OU DESCIDAS, PERTO DE PISCINAS OU LOCAIS COM ÁGUA.
- NÃO UTILIZE O PRODUTO NO ESCURO, POIS A CRIANÇA PODE SOFRER ACIDENTES, UTILIZE-O SOMENTE DURANTE O DIA OU EM UM LUGAR BEM ILUMINADO.

- O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PODE AFETAR A SEGURANÇA DA CRIANÇA.
- VERIFICAR SE O PRODUTO ESTÁ EM CONDIÇÕES SEGURAS ANTES DE UTILIZÁ-LO.
- ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO, POR CONTER COMPONENTES PEQUENOS QUE APRESENTAM PERIGOS.
- 1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO SITE [WWW.KIDDO.COM.BR](http://WWW.KIDDO.COM.BR)

<b>Categoria</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>Categoria</b>	<b>Conteúdo</b>
<b>Idade recomendada</b>	12M - 36M	<b>Peso do produto</b>	10.1 kg
<b>Peso máximo</b>	25 kg	<b>Tamanho do produto</b>	105x70x55
<b>Altura recomendada</b>	70-110 cm	<b>Material do produto</b>	Alumínio, PP, PVC, ABS, TPR

---

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1** PARA ABRIR O TRICICLO  
Retire todos os componentes da caixa e remova as proteções e embalagens plásticas (fig. 1-A).  
Separe a estrutura principal.

**ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O TRICICLO - RISCO DE CORTES, QUEIMADURAS E FERIMENTOS GRAVES.**

**ATENÇÃO:** PARA EVITAR PERIGO DE ASFIXIA, MANTENHA OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANÇE DAS CRIANÇAS, PERIGO DE SUFOCAMENTO.

fig. 1-A





## 2 PARA INSTALAR AS RODAS DIANTEIRAS E O GUIDÃO

Remova os protetores do eixo da roda dianteira, conforme detalhe. Encaixe o paralamas no eixo da roda (fig. 2-A). Obs.: se atente na posição correta para o encaixe, com a seta virada para frente.

Encaixe a roda dianteira na estrutura do triciclo (fig. 2-B).

No guidão, levante a proteção do cabo e com a chave allen número 4 folgue a trava do cabo do guidão (fig. 2-C). Encaixe-o na estrutura (fig. 2-D) em seguida aperte a trava com a chave allen número 4 e abaixe a proteção do cabo do guidão até ouvir o click (fig. 2-E). Obs.: Chave allen inclusa no produto.

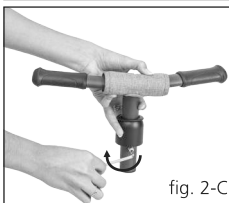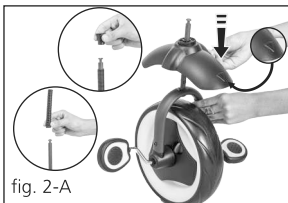



## 3 PARA INSTALAR AS RODAS TRASEIRAS

Encaixe a arruela no eixo da roda (fig. 3-A).

Em seguida, conecte a roda na estrutura e pressione até ouvir o click (fig. 3-B).

Repita o mesmo processo com a outra roda (fig. 3-C).

Certifique-se que estejam travadas (fig. 3-D).

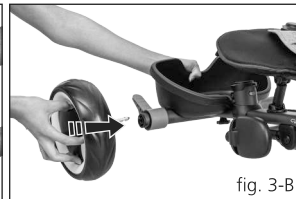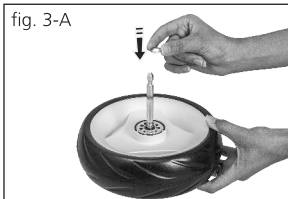

#### 4 PARA INSTALAR O ENCOSTO

Com a ajuda da chave allen número 4 e a chave de boca número 10 remova o parafuso do encosto (fig. 4-A).

Em seguida, encaixe o encosto na estrutura (fig. 4-B e 4-C). Rosqueie o parafuso novamente com a chave de boca número 10 e a chave allen número 4 (fig. 4-D e 4-E).

Acione a trava da parte inferior da estrutura (fig. 4-F). Certifique-se de que esteja travado. Obs.: Chave allen e chave de boca inclusas no produto.

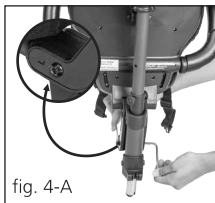


fig. 4-A



fig. 4-B



fig. 4-C



fig. 4-D

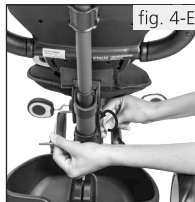


fig. 4-E



fig. 4-F

#### 5 PARA INSTALAR A CAPOTA E A HASTE DE DIREÇÃO

Abaixe o apoio de braços (fig. 5-A).

Encaixe a capota na estrutura conforme indicado (fig. 5-B e 5-C). Certifique-se que esteja travado.

Conecte a haste de direção no encaixe do encosto e pressione até ouvir o click (fig. 5-D e 5-E).

**ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO. NÃO UTILIZAR O TRICICLO A MENOS QUE TODOS OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE INSTALADOS E AJUSTADOS.**



fig. 5-A



fig. 5-B

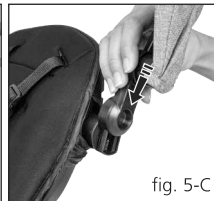


fig. 5-C



fig. 5-D




fig. 5-E

# INSTRUÇÕES DE USO



- 6** PARA UTILIZAR O CINTO DE SEGURANÇA  
Passe o fecho do cinto de segurança entre as pernas da criança e as tiras dos ombros sobre os ombros da criança. Para fechar, encaixe entre si ambos os engates das tiras dos ombro se conecte-os no fecho (figs 6-A e 6-B).



- 7** PARA UTILIZAR A CAPOTA  
Para abrir a capota puxe-a para frente até ficar completamente esticada (fig. 7-A).  
Para remover a viseira abra o zíper (fig. 7-B).  
Para reclinar a capota puxe simultaneamente as laterais e leve-a para frente ou para trás (fig. 7-C e 7-D).

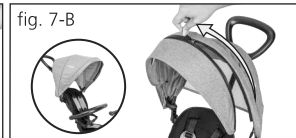

- 8** PARA REGULAR A HASTE DE DIREÇÃO E RECLINAR O ENCOSTO  
Pressione o pino-trava da haste de direção e ajuste-o para cima ou para baixo (fig. 8-A).  
Para reclinar o encosto pressione o botão vermelho dos dois lados juntos e empurre o encosto para frente (fig. 8-B).

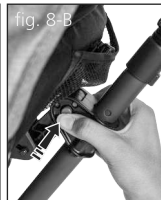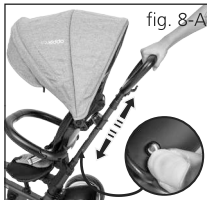

- 9** PARA UTILIZAR O PEDAL DE APOIO  
Abra o apoio dos pés (fig. 9-A).  
Para abaixar o pedal pressione para baixo a trava e empurre-o para frente (fig. 9-B).  
Para fechar proceda inversamente.



fig. 9-A



fig. 9-B

- 10** PARA UTILIZAR O FREIO E A TRAVA DO PEDAL DE LOCOMOÇÃO  
Pressione para baixo para acionar o freio (fig. 10-A).  
Empurre para cima para destravar o freio (fig. 10-B).  
Gire a trava para frente para acionar a trava dos pedais de locomoção (fig. 10-C). Com a trava acionada a criança não conseguirá locomover o triciclo.



fig. 10-A



fig. 10-A



fig. 10-B

- 11** PARA ABRIR O APOIO DE BRAÇOS  
Pressione o botão vermelho e puxe ambos os lados (fig. 11-A e 11-B). Posicione a criança e feche novamente.

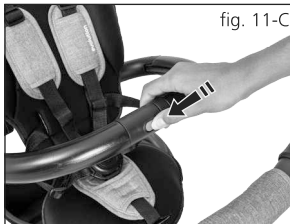


fig. 11-C



fig. 11-D



## 12 PARA FECHAR O TRICICLO

Recline o encosto (fig. 12-A). Em seguida, feche o pedal de apoio (fig. 12-B). Desconecte a trava da estrutura que fica localizada próxima ao cesto porta-objetos, em seguida pressione o botão vermelho para desconectar a estrutura traseira (fig. 12-C). Depois dobre o apoio de braços e abra-o (fig. 12-D).

Na estrutura do guidão aperte o botão vermelho e dobre-o para baixo (fig. 12-E). Em seguida dobre a parte do encosto (fig. 12-F). Para travar, feche o apoio de braços em volta da estrutura (fig. 12-G) passe a tira (que fica localizada no bolso atrás do encosto) em volta da estrutura e conecte o fecho (fig. 12-H). O triciclo estará pronto para guardar ou transportar (fig. 12-I).



fig. 12-A



fig. 12-B



fig. 12-C



fig. 12-D

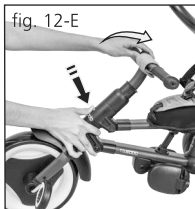


fig. 12-E



fig. 12-F

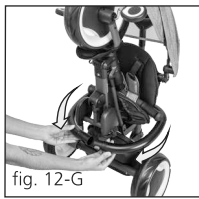


fig. 12-G

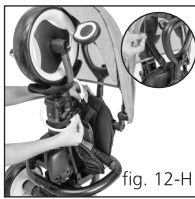


fig. 12-H

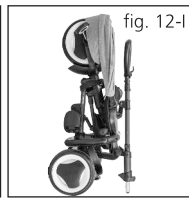


fig. 12-I

## 13 PARA UTILIZAR A FUNÇÃO TRICICLO

Abra o triciclo puxando o guidão até ouvir o click (fig. 13-A), encaixe o cabo da estrutura e trave-o (fig. 13-B). Certifique-se que esteja travado.

Solte o cinto de segurança pressionando o botão (fig. 13-C).



fig. 13-A

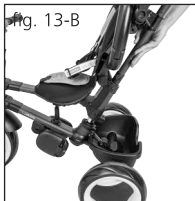


fig. 13-B



fig. 13-C

Com uma chave de fenda cruzada (não inclusa no produto) remova o parafuso do encosto (fig. 13-D) e com a mesma chave, remova o parafuso do cabo de direção (fig. 13-E). Retire toda parte do encosto junto com o cabo de direção (fig. 13-F e 13-G). Puxe a capa do assento para remover o fecho do cinto de segurança (fig. 13-H).



Com a chave allen número 6 (não inclusa no produto) desrosqueie o parafuso para remover o banco (fig. 13-I e 13-J). Na parte inferior do banco remova a trava do cinto de segurança e retire-o (fig. 13-K).

Reinstale o banco na estrutura (fig. 13-L). Encaixe o encosto da função triciclo e com a chave de fenda cruzada (não inclusa no produto), recoloca o parafuso (fig. 13-M). Certifique-se de que todas as peças estejam travadas (fig. 13-N).

Obs.: Atenção ao guardar as peças removidas.

**ATENÇÃO: FUNÇÃO TRICICLO: ESTE BRINQUEDO É INDICADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 24 MESES E COM PESO MÁXIMO DE 25 kg.**


**ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO. NÃO UTILIZAR O TRICICLO A MENOS QUE TODOS OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE INSTALADOS E AJUSTADOS.**

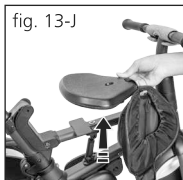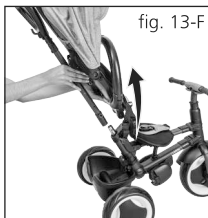

# componentes | components



dimensões | dimensions:  
ref.: **522**

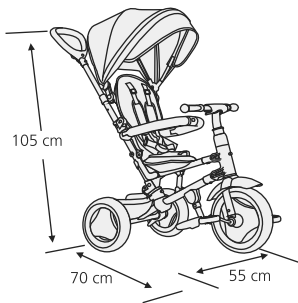

peso | weight:  
8,600 kg

## triciclo | tricycle evolution

- estrutura dobrável para fechamento compacto
- com função passeio e triciclo
- capota retrátil com proteção UV FPS 50+ e removível
- cesto porta-objetos
- cinto de segurança
- pedais de locomoção e de apoio
- assento e encosto anatômico
- freios
- haste de direção permitindo que o adulto conduza o triciclo
- pedais de locomoção com trava de segurança
- estrutura em alumínio
- para crianças maiores de 12 meses
- função triciclo para maiores de 24 meses
- limite de peso: 25 kg



**Importado por | imported by**  
Kiddo Indústria e Comércio Ltda.  
Rod. Régis Bittencourt, 3666  
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil  
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87  
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br