


 **kikka boo**



 up to 15kg

RUBY
pushchair

PT

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- Este carrinho é destinado para crianças a partir de zero meses e com peso até 15kg
- O cesto de objetos deste carrinho suporta até 5kg
- O freio de estacionamento deve ser acionado durante o carregamento e o descarregamento de crianças

ATENÇÃO: Nunca deixar a criança sozinha, sem a supervisão de um adulto;

ATENÇÃO: Assegurar-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso;

ATENÇÃO: Assegurar-se de que a criança seja mantida distante enquanto efetua a abertura e fechamento do produto;

ATENÇÃO: Nunca deixar as crianças brincarem com o produto;

ATENÇÃO: sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal;

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança;

ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes de uso.

ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar;

ATENÇÃO: Não utilizar colchão adicional;

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho;

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso no encosto do carrinho;

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado;

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.

ATENÇÃO: O carrinho não substitui o berço ou camas para um sono prolongado.

Manual de acordo com a Norma ABNT 14389:2010

INDICAÇÕES DE CONSERVAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO

• Os materiais usados para fabricar nossos produtos estão em conformidade com o requisito AZO, EN1103, EN71-3, com resistência à luz solar. No entanto, recomendamos que não exponha o produto por períodos prolongados de forma intensiva ao sol. Nenhuma reclamação poderá ser feita referente ao desgaste ou desbotamento das cores quando expostas à luz solar forte.

- O tecido do produto é lavável. Aconselhamos que a lavagem seja feita à mão ou em máquina, sempre com água fria e detergente neutro.
- Uma proteção absoluta contra a chuva para os nossos modelos, apenas é alcançada através do uso de uma capa para a chuva, disponível no comércio.
- O cuidado regular e a manutenção têm um papel importante a desempenhar mantendo a segurança e o valor do seu produto.
 - Influências ambientais, como sal estridente ou chuva ácida e a exposição à maresia, poderá gerar o início de corrosão, assim como má armazenagem do produto.
- As peças móveis e mecânicas como rodas, travão ou ajuste da pega devem ser limpas e/ou lubrificadas em intervalos regulares. Para a limpeza utilize meios auxiliares suaves como esponjas, escovas macias e água morna. Utilize exclusivamente óleos isentos de silicone como lubrificante.
- Recomendamos uma limpeza regular de todas as peças pintadas. Em casos individuais graves, limpar de imediato a sujidade da superfície pintada.
- De tempos em tempos verifique as peças soltas e fechos e, se necessário, aperte-as.
- Em geral os revestimentos removíveis podem ser limpos. Para isso tenha em atenção as indicações de lavagem no seu produto.
- É importante higienizar as rodas e a estrutura ao utilizar o produto em locais com presença de areia, terra e afins, para garantir a conservação e evitar danos nas peças.

INDICAÇÕES PARA CASOS DE RECLAMAÇÃO

- Em caso de danos ou reclamação, contate o importador do produto.
- Os pedidos de garantia apenas podem ser validados mediante apresentação do com provante de compra.

- Atenção as instruções de uso, nenhuma reclamação poderá ser feita por desgaste natural ou por danos causados por uso indevido do produto ou por exceder a carga permitida.
- Nenhuma reclamação pode ser feita por danos causados por uso impróprio.
- Nenhuma reclamação pode ser feita por danos causados por montagem ou operação de formas incorretas.
- Nenhuma reclamação pode ser feita por danos causados por modificações no produto.
- Áreas de ferrugem podem aparecer por falta de manutenção ou cuidados inadequados e não constituem uma falha do produto.
- As marcas de arranhões são sinais normais de desgaste e não constituem uma falha no produto.
- É provável que apareça mofo em tecidos que não foram devidamente secos e não pode ser atribuído a deficiências em condições de produção.
- O produto pode desbotar se exposto à luz solar, transpiração e detergentes, ou se sujeitos a abrasão ou lavagem excessiva, portanto, o desbotamento não pode ser atribuído a uma falha no produto.
- As rodas gastas são sinais de desgaste naturais e não constituem qualquer motivo para reclamação.
- Para limpeza da estrutura utilizar apenas pano úmido com água. Importante: a estrutura deve ser devidamente seca após a limpeza. O uso de produtos químicos/abrasivos pode comprometer a conservação do material e isso não constitui qualquer motivo para reclamação.
- Todos os produtos possuem peças móveis e articuláveis, portanto, é normal que a estrutura ou as peças que se acoplam a ela apresentem um leve movimento durante o uso ou quando chacoalhadas e isso não constitui uma falha do produto.
- O produto deve ser conferido assim que adquirido, para constatar se todas as peças e componentes se encontram na embalagem. Em caso de ausência de peças, contatar a loja revendedora onde o item foi adquirido para notificar. Reclamações de ausência de peças, após 30 dias corridos da data de emissão da nota fiscal, não serão aceitas.
- Se o produto apresentar defeito em uma parte específica, o atendimento em garantia será realizado sobre esta peça apenas. Demais partes do produto não serão reparadas ou substituídas, se não forem constatados defeitos de fabricação. Lembrando que a garantia não abrange danos ocasionados pelo uso ou desgaste natural, como: desbotamentos, ferrugem, riscos e afins.
- Em caso de defeito de fabricação que haja necessidade de troca do produto, a garantia da Kikka Boo abrangerá a substituição apenas pelo mesmo modelo adquirido.

Caso o modelo em questão esteja indisponível na importadora ou não seja mais comercializado no Brasil, será oferecido pelo fornecedor modelo similar disponível com variação de valor de até 10% do item adquirido, para mais ou para menos. Caso o consumidor solicite a troca por um produto de valor superior a margem de 10% (sendo a Nota Fiscal o valor de referência para o cálculo) a mesma poderá ser efetuada e a diferença será cobrada.

PT **TERMO DE GARANTIA**

A LC DOS ANJOS LTDA garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de 1 ano e 09 meses após transcorrido o prazo da garantia legal de 90 dias, que tem início a partir da data da emissão da nota fiscal do consumidor.

Durante a vigência desta garantia e havendo a necessidade de reparo ou manutenção, o consumidor deverá entrar em contato com o departamento de SAC da Kikka Boo e se necessário, dirigir-se com o produto e com a nota fiscal à Assistência Técnica mais próxima de sua residência. A relação de assistências parceiras pode ser consultada diretamente com a Kikka Boo, através do e-mail de SAC. Nenhum serviço poderá ser executado, senão através da Assistência Técnica autorizada.

A LC dos Anjos LTDA se responsabiliza pela mão de obra e pela substituição de peças durante a vigência da garantia, desde que os defeitos sejam devidamente comprovados, por uma de nossas Assistências Técnicas autorizadas, como sendo de fabricação.

Para entrar em contato com o SAC da Kikka Boo Brasil (LC dos Anjos LTDA):

Telefone **0800 580 3347** / E-mail: sac@bebaby.com.br

O QUE A GARANTIA DA KIKKA BOO NÃO ABRANGE:

- Reparo ou manutenção de produtos quando não for apresentado o comprovativo de compra (nota fiscal);
- Despesas com consertos e substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso (partes em couro ecológico, rodas gastas, riscos/aranhões e afins);
- Peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte, montagem ou utilização em desacordo com as orientações do manual, amassamentos, golpes, excesso de peso e/ou resultantes de efeito da natureza, como sol ou chuva;
- Defeitos decorrentes da exposição do produto a locais impróprios, como ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação;
- Custo de transporte ou remoção do produto para consertos; mesmo que este esteja na garantia, bem como atendimento domiciliar;

- Consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas a LC dos Anjos LTDA;
- Serviço como: montagem do produto, limpeza, lubrificação, lavagem, regulagens e alinhamentos por parte da LC dos Anjos LTDA ou de suas redes autorizadas;
- Áreas de ferrugem por falta de manutenção ou cuidados inadequados;
- Desbotamento dos tecidos por exposição à luz solar, transpiração e detergentes, ou se sujeitos a abrasão ou lavagem excessiva;
- Produtos adquiridos de segunda mão. A garantia é contemplada somente ao primeiro comprador;

CONHEÇA OS SERVIÇOS ADICIONAIS OFERECIDOS PELA KIKKA BOO BRASIL:

Venda de partes e peças:

A KIKKA BOO Brasil possui um departamento exclusivo para aquisição de partes e peças em casos de perdas, danos ou mesmo desgastes naturais, que auxilia o consumidor na manutenção e conservação de seu produto.

Para consultar a disponibilidade e valores das peças **entre em contato** por e-mail: contato@bebaby.com.br, no telefone: **0800 580 3347** ou acesse o site: <https://www.kikkaboobrasil.com.br>

Higienização de produtos:

A importadora também oferece serviço de higienização, limpeza e manutenção dos produtos em sua sede localizada na cidade de Sorocaba – SP.


Para informações de valores e prazos **entre em contato** por e-mail: contato@bebaby.com.br ou telefones: **0800 580 3347**.

Produto importado por: LC dos Anjos LTDA




CNPJ: 28.414.558/0001-32

CNPJ: 28.414.558/0002-13

Para entrar em contato com o SAC: 0800 580 3347 ou e-mail: sac@bebaby.com.br

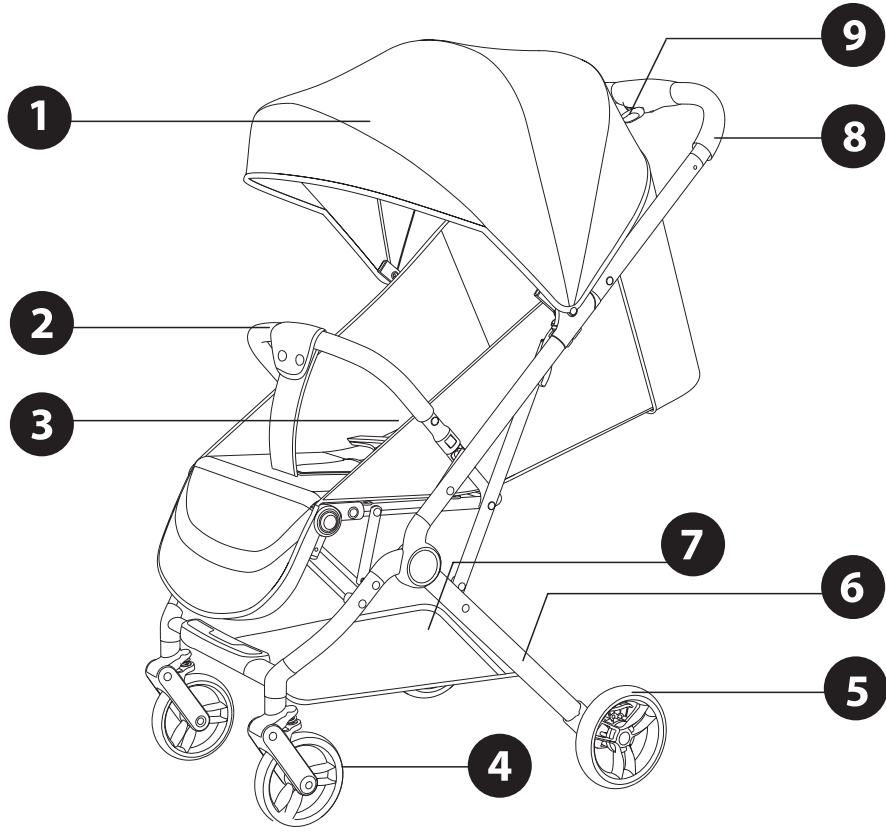

I.

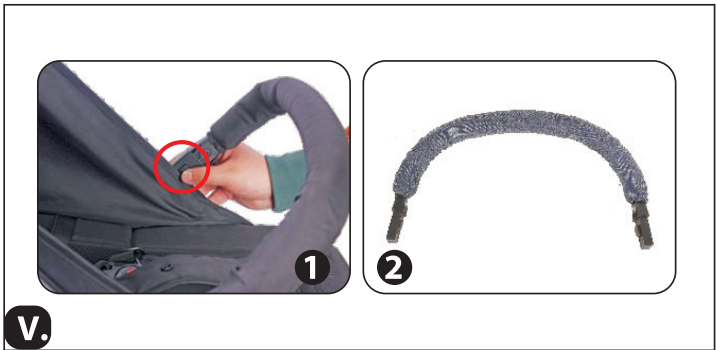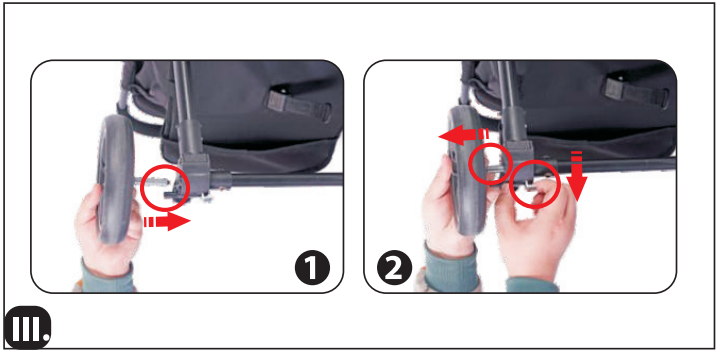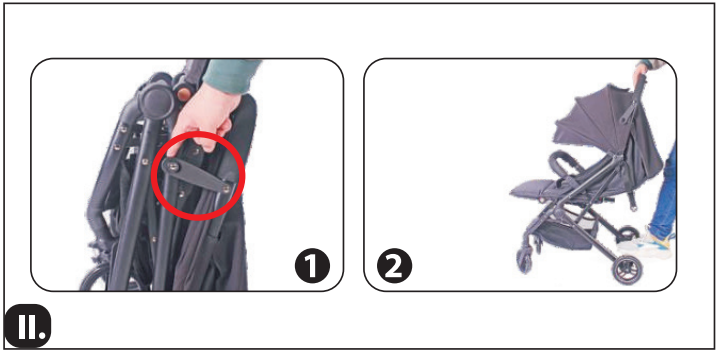



VI.




VII.




VIII.



IX.

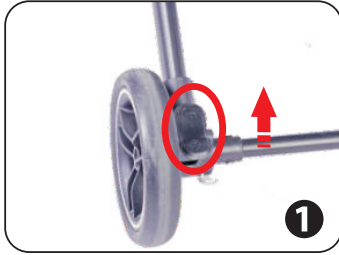


1

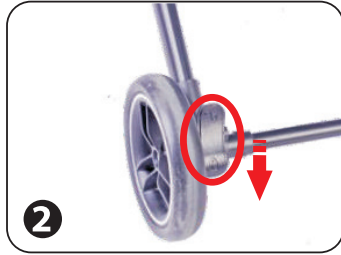


2

X.

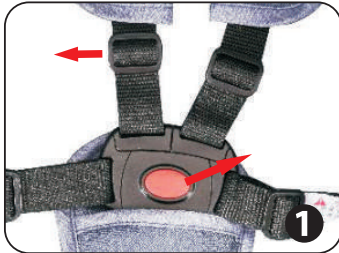

1

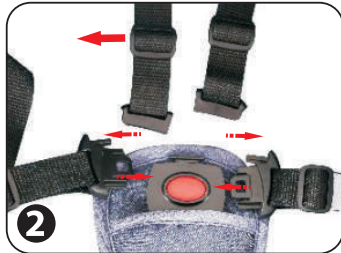

2

XI.



1



2



3

XII.

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISO Nunca deixe a criança sozinha.

AVISO Este produto é adequado para crianças até 15 kg ou 3 anos, o que ocorrer primeiro.

AVISO Certifique-se de que todos os dispositivos de travamento estejam engatados antes de usar.

AVISO Para evitar lesões, mantenha a criança afastada ao desdobrar e dobrar este produto.

AVISO Não deixe a criança brincar com este produto.

AVISO Use um arnês assim que a criança puder sentar-se sem ajuda.

AVISO Esta unidade de assento não é adequada para crianças menores de 6 meses.

AVISO Utilize sempre o sistema de retenção.

AVISO Verifique se a estrutura do carrinho, a unidade do assento ou os dispositivos de fixação do assento do carro estão corretamente encaixados antes de usar.

AVISO Este produto não é adequado para corrida ou patinação.

AVISO Somente podem ser utilizadas peças sobressalentes fornecidas ou recomendadas pelo fabricante/distribuidor.

- O dispositivo de estacionamento deve ser acionado ao colocar e retirar as crianças.
- O carrinho de compras pode suportar uma carga máxima de 2 kg.
- Qualquer carga fixada na pega e/ou na parte traseira do encosto e/ou nas laterais do veículo afetará a estabilidade do veículo. Carga máxima da bolsa de acessórios 1 kg. Não pendure sacolas adicionais.
- Verifique regularmente se há peças soltas. Faça inspeção de rotina, mantenha, limpe e/ou lave regularmente o veículo.
- Acessórios que não sejam aprovados pelo fabricante não devem ser usados.
- Certifique-se de que os cintos de segurança estão colocados corretamente.
- Somente peças sobressalentes entregues ou recomendadas pelo fabricante/distribuidor deverão ser utilizadas.

1. PEÇAS:

1. Alça 2. Dossel; 3. Barra abundante; 4. Almofada; 5. Orientação da roda dianteira; 6. Apoio para os pés ajustável; 7. Cinto de segurança; 8. Dobra com uma mão;

A MONTAGEM DO CARRINHO

Abra o gancho e puxe a alça para cima até que o carrinho se abra totalmente como mostra a Figura 2.3.

A MONTAGEM DA RODA DIANTEIRA

Levante a roda dianteira (Figura 4). As aberturas das duas bases das rodas dianteiras estão alinhadas para fazer o pé dianteiro, então ouve-se o “clique”, o que significa que ele está no lugar. Pressione o botão destacável na parte inferior da roda dianteira e ao mesmo tempo deixe de lado as rodas dianteiras, você pode destacá-las.

Certifique-se de que todas as travas estejam na posição travada antes de puxar e empurrar o carrinho de bebê.

A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA RODA TRASEIRA

A montagem da roda traseira: pressione o botão do dispositivo de liberação rápida, empurre a parte da roda traseira para dentro do orifício até que ela trave.

A desmontagem da roda traseira: pressione o botão do dispositivo de liberação rápida, puxe a roda. Figura 5

Puxe a fixação para a direita e para a esquerda para desbloquear as rodas. Figura 6

CINTO DE SEGURANÇA

Siga a Figura 7: Pressione o botão para abrir a fivela de segurança.

Siga a Figura 8: Insira a fivela no soquete, quando ouvir um clique, ela travará.

Por favor, use sempre o arnês de segurança para segurança. Coloque a cinta entre as pernas do bebê e feche a fivela.

INSTRUÇÃO DE ENCOSTO

Segure o botão na imagem com uma mão e puxe o cinto para atender ao ângulo desejado. Figura 9

Atenção: ajuste cuidadosamente o encosto quando o bebê estiver sentado.

PÉ DE FREIO LIGADO DAS RODAS TRASEIRAS

Pressione a alavanca do freio ao parar o carrinho para evitar movê-lo. Empurre o carrinho para verificar se as travas estão na posição travada. Figura 10

DOIS ESTILOS DE DOSSEL PARA INVERNO E VERÃO

Vire os dois lados para cima conforme a direção da seta na Figura 11, aperte com o botão.

BARRA DE BUMPER DE REMOÇÃO Figura 12

APOIO AJUSTÁVEL Figura 13

DOBRAMENTO DO CARRINHO

Siga a figura 14.1, dobre primeiro a capota.

Siga a imagem 14. 2, pressione o segundo travado (a imagem mostra) e segure o botão dobrável para abrir a trava.

Siga a figura 14.3, pressione a alça ao mesmo tempo.

Siga a figura 14.4, por fim trave o gancho na lateral.

LIMPEZA E CUIDADOS

Peças de tecido: 1. Os tecidos devem ser limpos com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, deixe secar completamente antes de usá-lo. É absolutamente proibido dobrá-lo e guardá-lo antes que esteja completamente seco. 2. Não utilize agentes de limpeza fortes, alvejantes ou agentes com partículas abrasivas, para limpar o produto. É proibido lavá-lo em máquina de lavar, secar, lavar a seco, usar alvejante e secar na máquina.

Peças de plástico e metal: 1. As partes plásticas e metálicas devem ser limpas com pano macio úmido e secas com pano macio e seco.

2. Não deixe o produto exposto aos efeitos nocivos de fatores externos - luz solar direta, chuva, neve ou vento. Isto pode causar danos às peças metálicas e plásticas. 3. Quando não estiver utilizando o produto, armazene-o em local seco e bem ventilado, e não em locais empoeirados, úmidos e com temperaturas ambientes muito altas ou muito baixas.

**Produzido para Kika Group Ltd., Vasil Levski 121, Plovdiv, Bulgária.
Feito na China.**

Este produto está em conformidade com EN 1888-1:2018+A1:2022.

WARNING

WARNING Never leave the child unattended.

WARNING This product is suitable for a child up to 15 kg or 3 years, whichever comes first.

WARNING Ensure that all the locking devices are engaged before use.

WARNING To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.

WARNING Do not let the child play with this product.

WARNING Use a harness as soon as the child can sit unaided.

WARNING This seat unit is not suitable for children under 6 months.

WARNING Always use the restraint system.

WARNING Check that pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.

WARNING This product is not suitable for running or skating.

WARNING Only spare parts delivered or recommended by the manufacturer/ distributor can be used.

- Parking device shall be engaged when placing and removing the children.
- The shopping basket can take a maximum load of 2 kg.
- Any load attached to the handle and / or on the back of the backrest and / or the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle. Maximum load of the accessory bag 1 kg. Do not hang any additional bags.
- Regularly check for loose parts. Make routine inspection, regularly maintain, clean and/ or wash the vehicle.
- Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used.
- Make sure that the safety belts are placed properly.
- Only spare parts delivered or recommended by the manufacturer/ distributor shall be used.



1. PARTS:

1. Handle 2. Canopy; 3. Bumper bar; 4. Cushion; 5. Front wheel orientation;
6. Adjustable footrest; 7. Safety belt; 8. One hand fold;

THE ASSEMBLY OF STROLLER

Open the hook and pull the handle up until the stroller opened absolutely as showed in Figure 2,3.

THE ASSEMBLY OF FRONT WHEEL

Lift the front wheel (Figure 4). The opens of two front wheel bases are aligned to do the front foot, then hear the "click", which means that it has been in place. Press the detachable button in bottom of the front wheel and the same time set aside the front wheels, you can detachable.

Ensure that all locks are in lock up position before pulling up and pushing the baby stroller.

THE ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF REAR WHEEL

The assembly of rear wheel: press down the button of the quick release device, push the rear wheel part in to hole until it be locked.

The disassembly of rear wheel: press down the button of the quick release device, pull out the wheel. Figure 5

Pull the fixation right and left to and unlock the wheels. Figure 6

SAFETY BELT

Follow Figure 7: Press down the button to open the safety buckle.

Follow Figure 8: Insert the buckle to the socket, when hear click sound, then it locked.

Please always use the safety harness for safety. Put the crotch strap between baby`s legs and clasp the buckle.

BACKREST INSTRUCTION

Hold the button in picture with one hand, pull the belt to meet your required angle. Figure 9

Caution: adjust the backrest carefully when baby sit in.

LINKED BRAKE FOOTREST OF THE REAR WHEELS

Press the brake lever when stopping the stroller to avoid moving of the stroller. Push the stroller to check whether the locks are in lock up position.
Figure 10

TWO STYLES CANOPY FOR WINTER AND SUMMER

Turn up two sides as arrowed direction on the Figure 11, fasten with button.

REMOVAL BUMPER BAR Figure 12

ADJUSTABLE FOOTREST Figure 13

FOLDING OF THE STROLLER

Follow the picture 14.1, fold the canopy first.

Follow the picture 14.2, Press down the second locked (picture shows), and hold the folding button to open the lock.

Follow the picture 14.3, press down the handle at the same time.

Follow the picture 14.4, finally lock the hook on the side.

CLEANING AND CARE

Fabric parts: 1. The fabrics must be cleaned with warm water and mild soap. After cleaning let get completely dry before you use it. It is absolutely forbidden to fold it and store it before it is completely dry. 2. Do not use strong cleaning agents, bleach or agents with abrasive particles, in order to clean the product. It is forbidden to clean it in a washing machine, dryer, dry cleaning, bleach and tumble-dry it.

Plastic and metal parts: 1. The plastic and metal parts must be cleaned with a damp soft cloth and dried with dry soft cloth.

2. Do not let the product exposed to the harmful effect of external factors - direct sunlight, rain, snow or wind. This may lead to damage of the metal and plastic parts. 3. When you are not using the product, store it at a dry and well ventilated place, not in dusty, humid premises with very high or very low room temperatures.

**Produced for Kika Group Ltd., Vasil Levski 121, Plovdiv, Bulgaria.
Made in China.**

This product complies with EN 1888-1:2018+A1:2022.



Kika Group Ltd.
Vasil Levski 121
4000 Plovdiv, Bulgaria
office@kikkaboo.com
+359 32 51 51 51

KikkaBoo España S.L.
Pol. ind., Los Álamos s/n, Fase II, Nave 17
18230 Atarfe (Granada), España
oficina@kikkaboo.com
+34 919 148 299

www.kikkaboo.com



/KikkabooBaby@



kikkabooorld



/@KikkaBooOfficid